

# Opzetinstructie Easy UP Professional



# Opzetinstructie Easy UP | Professional

## Gebruikershandleiding

### Inleiding:

Gefeliciteerd met de aankoop van dit product van Duotent en veel plezier met het gebruik hiervan. Mochten er vragen ontstaan dan kunt u altijd onze klantenservice benaderen. Volg de onderstaande aanwijzingen op om veilig en lang gebruik te kunnen maken van dit product.

### Veiligheid:

De tent is niet getest op storm en sneeuwbelasting. Deze weersomstandigheden vallen dan ook niet onder de garantie. Bij deze weersomstandigheden is het aanbevolen om het product te demonteren en op te bergen.

### Belangrijke aanwijzingen:

- Tenten zijn bedoeld als tijdelijke constructies en dienen bij slecht weer te worden afgebroken.
- Verwarmingsapparatuur minstens 1 meter van het zeil afhouden.
- Zet de partytent altijd vast met haringen, spanriemen of gewichten
- Let op met leidingwerk in de ondergrond bij het plaatsen van de haringen.
- Als de tent langere tijd achtereen blijft staan is het aangeraden om stormverankering te gebruiken en deze verankering regelmatig te controleren.
- Bij sneeuwval dient de sneeuw regelmatig van het zeil te worden geschoven.
- Ruim de partytent na gebruik droog op. **Niet nat in elkaar schuiven.**
- Houdt kinderen uit de buurt van de losse onderdelen, kliksystemen en andere objecten. Scherm deze af of berg deze goed op.

# Opzetinstructie Easy UP | Professional

## Het 1<sup>e</sup> gebruik:

- Open de dozen en controleer aan de hand van de onderstaande stuklijst of alle onderdelen compleet zijn.
- Bij koud weer de zeilen eerst op kamertemperatuur laten komen voordat u deze volledig uitvouwt. Dit om scheuren op de vouwnaden te voorkomen.
- Volg de montagetekeningen en tekstinstructies om de partytent op te zetten. Als u de tent voor het eerst opzet bent u iets meer tijd nodig dan aangegeven is.
- Zet de tent op een vlak en egaal stuk grond. Let erop dat de tent wel verankerd kan worden op het terrein.

## Onderhoud en opslag

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen maar alleen het hiervoor geschikte reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat de zeilen goed droog zijn voordat deze opgevouwen worden weggelegd. Dit om weervlekken te voorkomen. Zorg ervoor dat de zeilen veilig worden weggelegd en er geen ongedierte bij kan komen.



# Opzetinstructie Easy UP | Professional

## Stuklijst

- 1x Frame Easy Up | Professional
- 1x Dakzeil Easy UP | Professional





# Opzetinstructie Easy UP | Professional

## Stap 1:

Bij het eerste gebruik zal het dakzeil over het frame moeten worden bevestigd. Trek het frame uit elkaar door met 2 personen, tegenover elkaar het frame vast te pakken en achteruit te lopen. Doe dit ongeveer halverwege het maximale wat uitgeschoven kan worden. Plaats het dakzeil over het frame en bevestig de hoeken van het dakzeil goed over de hoeken van het frame. Zorg dat de punt(en) van het dakzeil goed over de nokondersteuningsbuizen zitten.

## Stap 2:

Trek het frame nu verder uit elkaar tot het maximale. Het dakzeil begint nu op spanning te komen. Zet je voet op de voetplaat en druk de stang met de trekking in alle hoeken omhoog tot deze in het gat vastklikt. Het dakframe is nu verankerd.

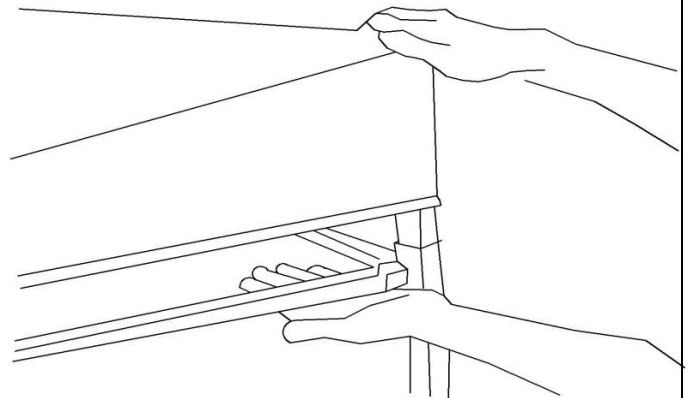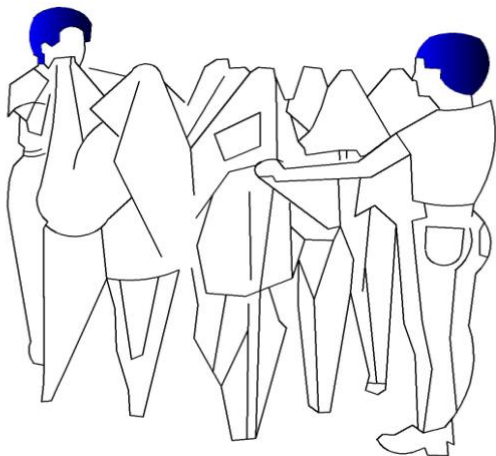

\*Tekeningen zijn ter indicatie en kunnen qua afmeting afwijken


# Opzetinstructie Easy UP | Professional

## Stap 3:

### Het op hoogte brengen van de easy up tent:

Ga met 2 personen aan dezelfde kant van de easy up tent staan en trek de oranje trekpin in de staanders naar buiten. Ga met 1 voet op de voetplaat van de staander staan en schuif de staander net zover omhoog tot de trekpin in het gat valt. Eventueel kun je de hoogte verstellen aangezien er meerdere hoogte gaten in de staander zitten.

Zet nu de gespen van het dakzeil vast aan het frame.

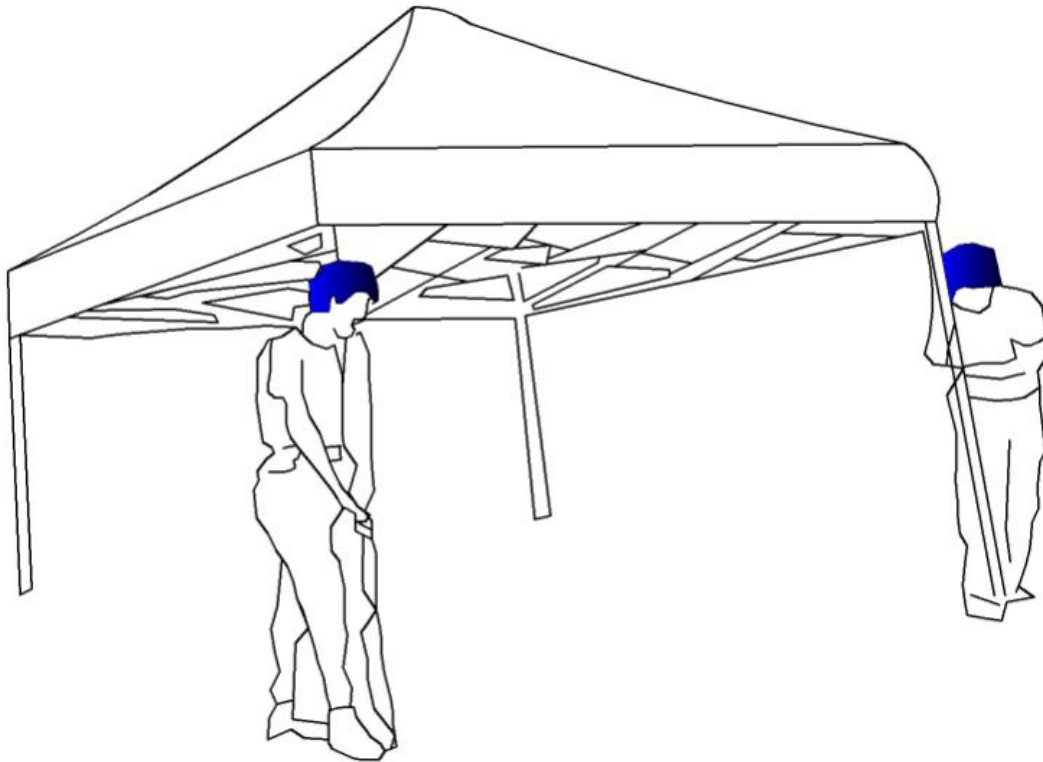


De partytent is nu succesvol geplaatst!

\*Tekeningen zijn ter indicatie en kunnen qua afmeting afwijken

# Opzetinstructie Easy UP | Professional

## Afbouwen van de Easy UP | PVC Professional:

1. Maak de gespen van het dakzeil los van het frame
2. Trek de trekpenen uit de standers en laat het frame zakken
3. Open de trekpenen uit het dakframe op alle 4 hoeken en ga met 2 personen, allebei aan een kant staan, en druk de tent in elkaar

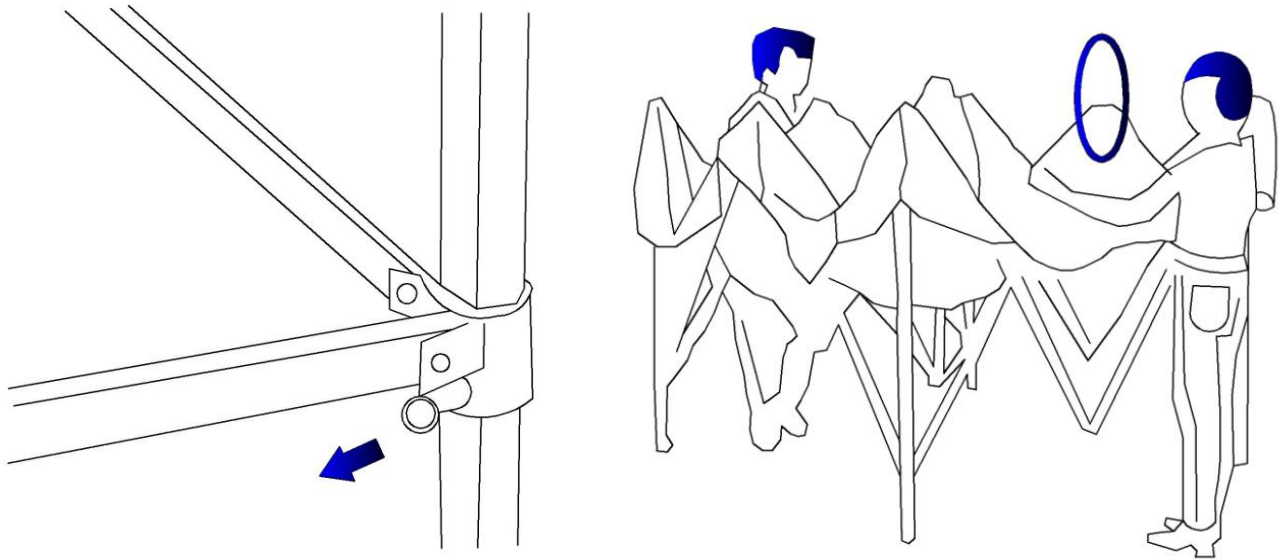

Let op: Gebruik je gezonde verstand bij het opzetten, gebruik en afbreken van de partytent, Zet de partytent goed vast en laat je partytent nooit onbeheerd achter.

\*Tekeningen zijn ter indicatie en kunnen qua afmeting afwijken