


Partytent 4x4 PVC Classic

# Opzetinstructie Partytent 4x4 PVC Classic

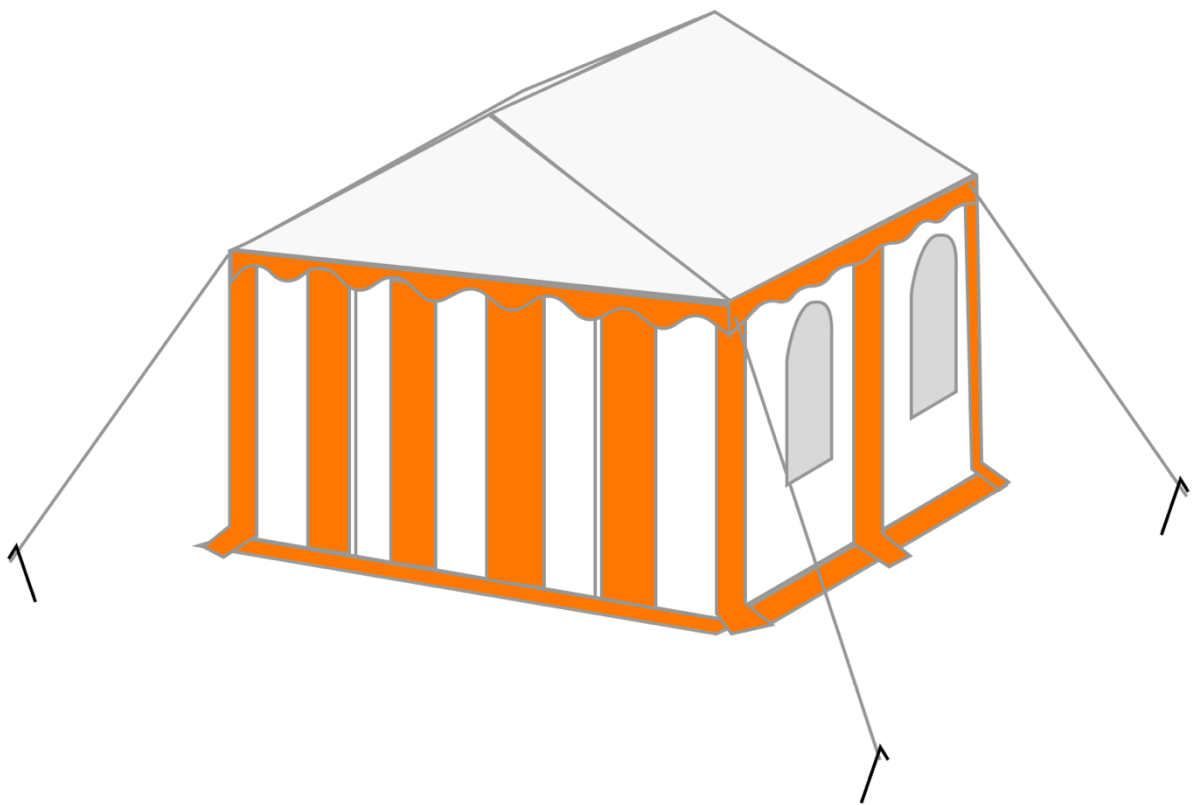

# Opzetinstructie Partytent 4x4 PVC Classic

## Gebruikershandleiding

### Inleiding:

Gefeliciteerd met de aankoop van dit product en veel plezier met het gebruik hiervan. Mochten er vragen ontstaan dan kunt u altijd onze klantenservice benaderen. Volg de onderstaande aanwijzingen op om veilig en lang gebruik te kunnen maken van dit product.

### Veiligheid:

De tent is niet getest op storm en sneeuwbelasting. Deze weersomstandigheden vallen dan ook niet onder de garantie. Bij deze weersomstandigheden is het aanbevolen om het product te demonteren en op te bergen.

### Belangrijke aanwijzingen:

- Tenten zijn bedoeld als tijdelijke constructies en dienen bij slecht weer te worden afgebroken.
- Verwarmingsapparatuur minstens 1 meter van het zeil afhouden.
- Let op met leidingwerk in de ondergrond bij het plaatsen van de haringen.
- Als de tent langere tijd achtereen blijft staan is het aangeraden om stormverankering te gebruiken en deze verankering regelmatig te controleren.
- Bij sneeuwval dient de sneeuw regelmatig van het zeil te worden geschoven.
- Houdt kinderen uit de buurt van de losse onderdelen, berg deze goed op.
- Draag beschermende kleding en handschoenen tijdens de montage, sommige onderdelen kunnen scherpe randen hebben.

# Opzetinstructie Partytent 4x4 PVC Classic

## Het 1<sup>e</sup> gebruik:

















- Open de dozen en controleer aan de hand van de onderstaande stuklijst of alle onderdelen compleet zijn.
- De metalen onderdelen zoals de buizen en koppelstukken zijn bedekt met een klein filmlaagje van olie om deze te beschermen tijdens transport, deze kunt u met een droge doek verwijderen.
- Bij koud weer de zeilen eerst op kamertemperatuur laten komen voordat u deze volledig uitvouwt. Dit om scheuren op de vouwnaden te voorkomen.
- Volg de montagetekeningen en tekstinstructies om de partytent op te zetten. Als u de tent voor het eerst opzet bent u iets meer tijd nodig dan aangegeven is.
- Zet de tent op een vlak en egaal stuk grond. Let erop dat de tent wel verankerd kan worden op het terrein.

## Onderhoud en opslag

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen maar alleen het hiervoor geschikte reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat de zeilen goed droog zijn voordat deze opgevouwen worden weggelegd. Dit om weervlekken te voorkomen. Zorg ervoor dat de zeilen veilig worden weggelegd en er geen ongedierte bij kan komen.

# Opzetinstructie Partytent 4x4 PVC Classic

## Stuklijst

Beschrijving	Nr.		Aantal
Buis 216 cm	1		6
Buis 194 cm	2		6
Staander 194 cm met lip	3		6
3-weg koppelstuk 120 graden	4		6
4-weg koppelstuk 120 graden	5		3
Haring 30 cm - 8mm	6		4
Haring 18cm - 6mm	7		6
Haring 16cm - 4mm	8		28
Elastiek lang 14cm	9		66
Elastiek kort 5cm	10		18
Scheerlijn	11		4
Oogbout	12		38
Dakhaak	13		6
Dakzeil	14		1
Zijwand	15		4
Eindwand	16		2

# Opzetinstructie Partytent 4x4 PVC Classic


## Stap 1:

Zoek een egale ondergrond voor de tent. Pak de het karton uit en controleer of alle hier opgesomde onderdelen aanwezig zijn. Verwijder voor het opzetten met een doek de dunne oliefilm op de buizen.

**Bij koud weer raden wij u aan het tentdoek eerst op kamertemperatuur te laten komen.**

Als eerste wordt het dakframe in elkaar gezet. Hiervoor ben je koppelstukken (4) en (5) en de buizen (1) en (2) nodig.

Leg deze neer zoals onderstaande afbeelding en zet de delen elkaar. Met de oogbouten (12) worden de buizen in de koppelstukken vastgezet.

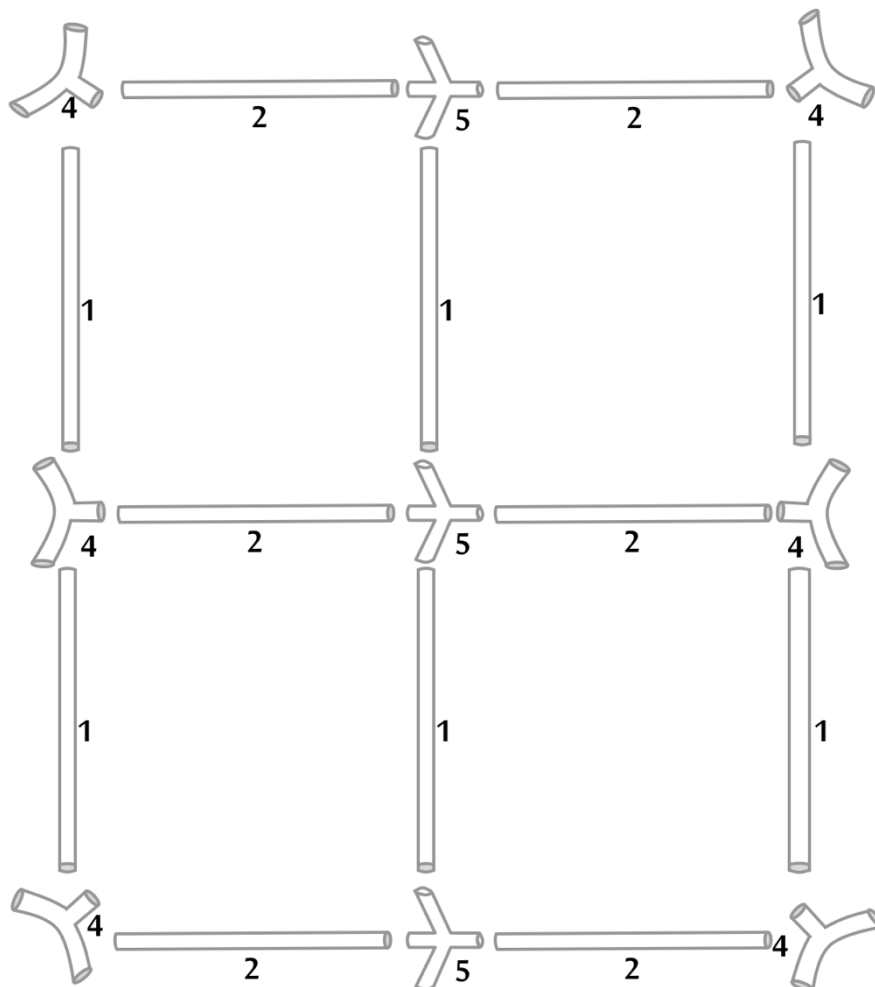


# Opzetinstructie Partytent 4x4 PVC Classic

## Stap 2:

Als het dakframe in elkaar gezet is, steek dan aan 1 kant de staanders (3) onder het frame en zet ook deze vast met de oogbouten. Zorg ervoor dat de lip naar buiten wijst.

Trek nu het dakzeil over de tent en zorg dat deze goed over alle hoeken zit. Zet het dakzeil (14) volledig vast door de oogringen in het zeil aan de kopkanten met de lange elastieken (9) en op een aantal plaatsen aan de lange kant (dit om opwaaien te voorkomen).

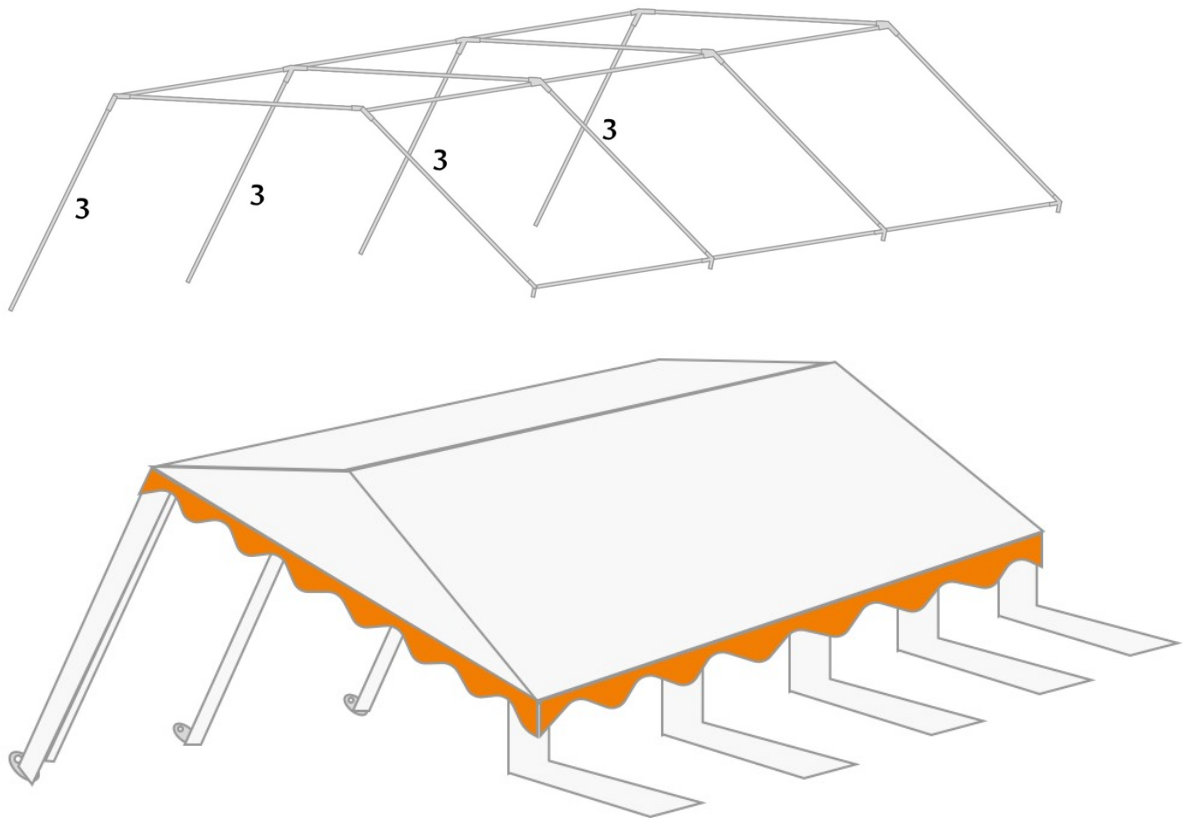


\*Tekeningen zijn ter indicatie en kunnen qua afmeting afwijken

# Opzetinstructie Partytent 4x4 PVC Classic

## Stap 3:

Zet nu onder de andere kant ook de staanders (3) en zet de staanders vast met de haringen (7) in de grond.

Zet alle flappen van het dakzeil in de staanders vast met de dakhaken (13) en met het klittenband aan de staanders.

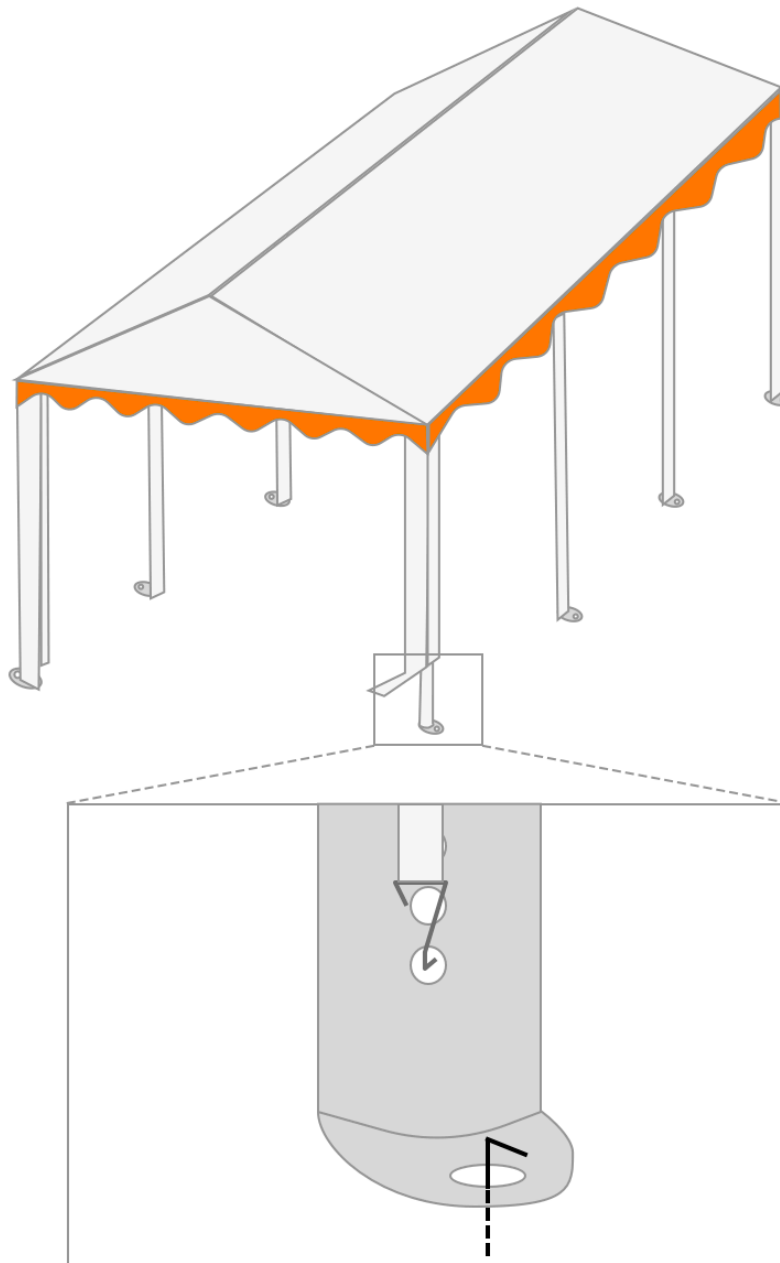

\*Tekeningen zijn ter indicatie en kunnen qua afmeting afwijken

# Opzetinstructie Partytent 4x4 PVC Classic


## Stap 4:

Hang nu alle zijwanden met raam (15) in de tent en zet deze vast met de lange elastieken (9), Zowel het dakzeil als de zijwanden dienen met 1 elastiek te worden vastgezet door de oogringen.

Daarna worden de eindwanden (16) in de tent gehangen en vastgezet met de korte elastieken (10) aan het dakzeil en lange elastieken aan de zijkanten.

Met de korte haringen (8) wordt het zeil vastgezet aan de grond.

Daarna kunnen de scheerlijnen (11) worden geplaatst. Deze gaan door de ogen in de hoeken van het dakzeil en moeten worden vastgezet aan het frame om krachten op het zeil te voorkomen.

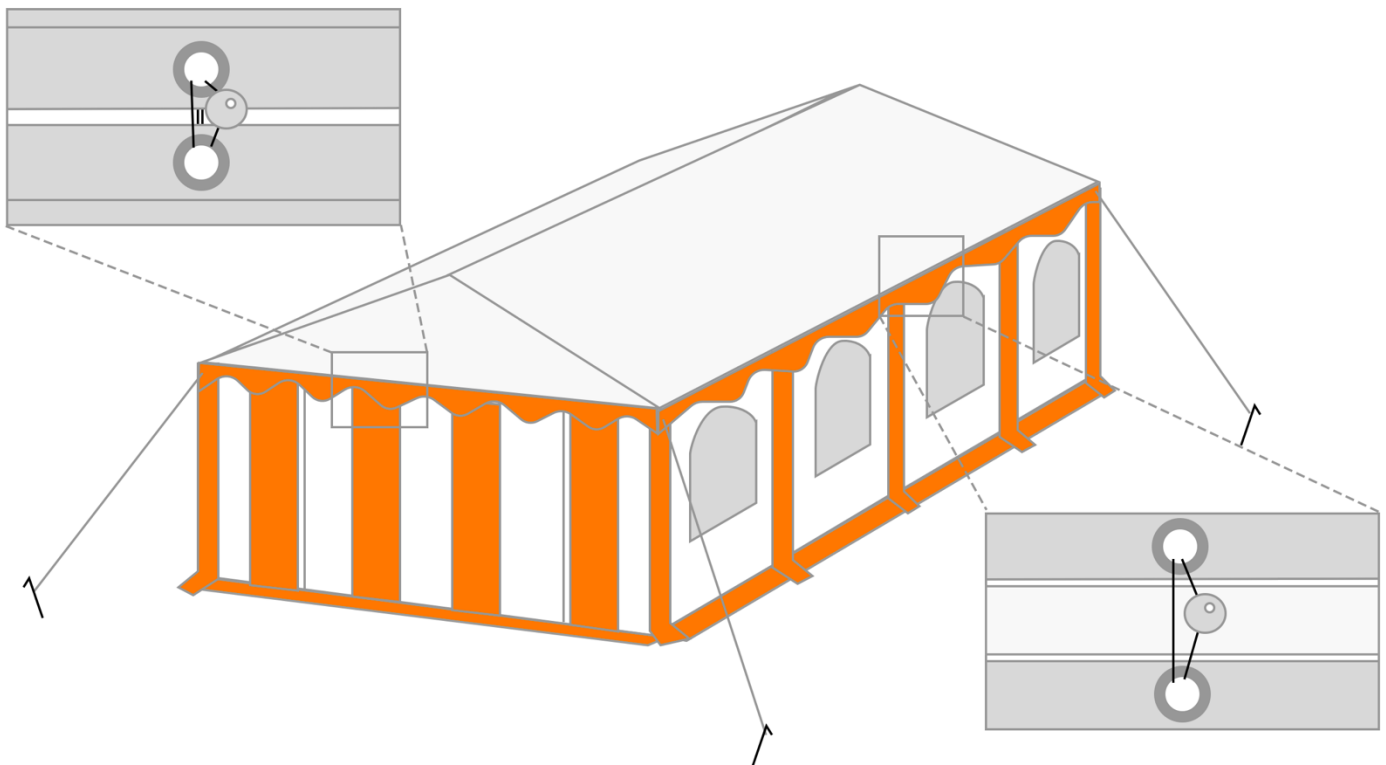

\*Tekeningen zijn ter indicatie en kunnen qua afmeting afwijken